

Утвърждавам:

/ /

ИНСТРУКЦИЯ


ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОПЕНЕН

ПОЖАРОГАСИТЕЛ “ЯТРУС – ВМ9В”

Водопенният пожарогасител „Ятрус ВМ9В” е предназначен за гасене на начални пожари от клас А-дърво, хартия, каучук, текстил и др. Особено е ефективен за хотели, административни сгради, кина, театри, корабни помещения, производствени помещения и др.

Технически характеристики

- тип на пожарогасителя ВМ9В I
- гасителен агент H_2O + пенообразувател
- транспортиращ газ N_2
- мин. продължителност на действие 30 s
- радиус на действие 6 m
- температурен интервал $0^{\circ}/+50^{\circ}$
- маса на незареден пожарогасител 7,7 kg
- количество на гасителният агент 9 kg
- работно налягане 1,4 Мра
- пробно налягане 2,5 Мра
- работно положение вертикален вертикален
- габаритни размери : височина 595 mm
диаметър $\phi 155$ mm

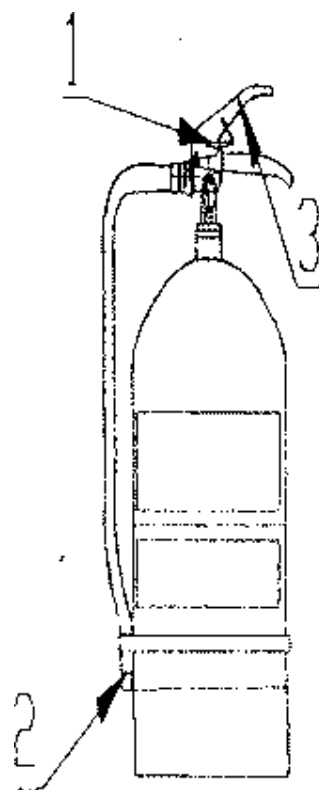

Начин на използване

Пожарогасителят се поставя на подходящо място позволяващо бързото му използване. При работа с пожарогасителя се изтегля предпазителя 1, насочва се струйника 2 в основата на пламъците и се натиска ръкохватката 3.

ВНИМАНИЕ!

Забранява се използването на пожарогасителя за гасене на пожарни огнища които са под електрическо напрежение. Работното положение на пожарогасителя е вертикално След всяко използване, пожарогасителят се зарежда в оторизиран от завода-производител сервиз.

• Проверка на техническото състояние

Налягането на транспортирания газ (N₂) в пожарогасителя трябва да бъде $1,4 \pm 0,1$ МРа (14 ± 1 атм), съответстващо на показанието в зеления сектор на индикационния манометър.

Изправността на пожарогасителя се проверява от оторизиран от завода-производител сервиз на всеки 12 / дванадесет / месеца. Ремонта се извършва само с резервни части на производителя. Максимален експлоатационен срок 10г.

• Техника на безопасност

ВНИМАНИЕ!

- Преди употреба на пожарогасителя прочети инструкцията за използване и указанията върху стикерите.
- Пази от удари, механични повреди и огън.
- Пожарогасителя работи във вертикално положение.
- Пази от нагревателни уреди на разстояние най-малко 1 м.
- Ремонта на пожарогасителя се извършва след изпускане на транспортирания газ.
- Съхраняване при температура от 0° С до + 50°С
- Не се допуска използването на пожарогасителя за други цели освен по предназначението му.